



“La evolución de la piedra natural”


MODO DE COLOCACIÓN INTERIOR / EXTERIOR Y SECTORES HUMEDOS

Preparación de la superficie a adherir

La superficie a adherir las láminas PEDRAFLEX deben ser resistentes, estar limpias, secas y exentas de polvo y otras suciedades que pudieran perjudicar la adherencia. Si fuera necesario, se debe realizar una limpieza previa del mismo. Para conseguir una buena colocación la superficie debe estar muy bien alisada.

Herramientas

- Amoladora o tijera de hojalata.
- Adhesivo **MULTIFLEX** para interior. Presentación: cartucho por 300 ml (Rendimiento: 2,5 m²)
- Adhesivo **PUFLEX** para exterior y sectores húmedos. Presentación: cartucho por 300 ml (Rendimiento: 2,5 m²)
- Martillo de goma.
- Lija de mano.

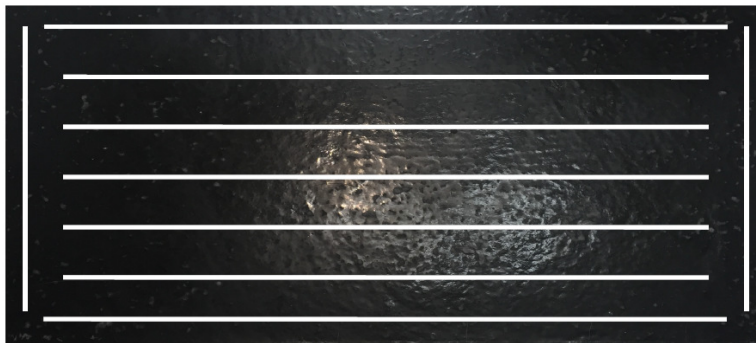

Colocación

- 1 - Coloque el cartucho de adhesivo **MULTIFLEX** o **PUFLEX** en la pistola y realice una carga pareja a 1 cm. de los extremos formando un rectángulo sin que se toquen las puntas y adentro dibuje líneas rectas cada 5 cm. como lo demuestra la foto.
- 2 - Luego de colocar el adhesivo en la placa aplíquelo al instante sobre la superficie deseada deslizándola a la posición final.
- 3 - Con la ayuda de un martillo de goma realice impactos ligeros, de manera que la contra cara de PEDRAFLEX se encuentre en contacto con toda la superficie de asentamiento.

Para limpiar excedentes de adhesivo Multiflex lo puede realizar con la ayuda de una esponja humedecida en **agua**.

Para limpiar excedentes de adhesivo Puflex lo puede realizar con la ayuda de una esponja humedecida en **alcohol**.

En el caso de tener cortes y aristas ayúdese con una lija de mano mediana (tela esmeril 120) para dar una buena terminación a la colocación.