



Modo de colocación

Preparación de la superficie a adherir

La superficie a adherir las láminas *MARMOLFLEX* deben ser resistentes, estar limpias, secas y exentas de polvo y otras suciedades que pudieran perjudicar la adherencia. Se debe realizar una limpieza previa del dorso de la lámina con alcohol isopropílico, para conseguir una buena colocación, la superficie debe estar muy bien alisada.

Herramientas



Cúter




Adhesivo:
sellador poliuretánico
Presentación:
cartucho por 300 ml
(Rendimiento: 1,5 m²)



**Martillo
de
goma**



**alcohol
isopropílico**

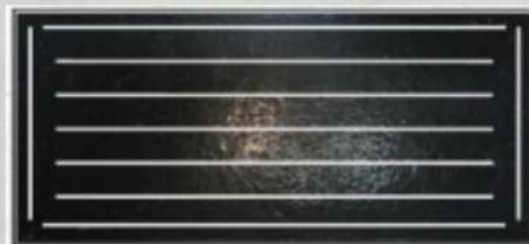

1. Coloque el cartucho de adhesivo en la pistola y realice una carga pareja a 1 cm. de los extremos formando un rectángulo y adentro dibuje líneas rectas cada 15 cm. Como lo demuestra la foto.
2. Luego de colocar el adhesivo en la placa aplíquelo al instante sobre la superficie deseada deslizándola a la posición final.
3. Con la ayuda de un martillo de goma realice impactos ligeros, de manera que la contra cara de *MARMOLFLEX* se encuentre en contacto con toda la superficie de asentamiento.