




Para instalar en un entorno con losa o para ocultar las redes eléctricas e hidráulicas, se recomienda cortar y fijar perfiles Solera Plast de 10 cm en la losa con tornillos y tarugos, y luego conectarlos entre sí con la estructura de soporte utilizando tornillos.

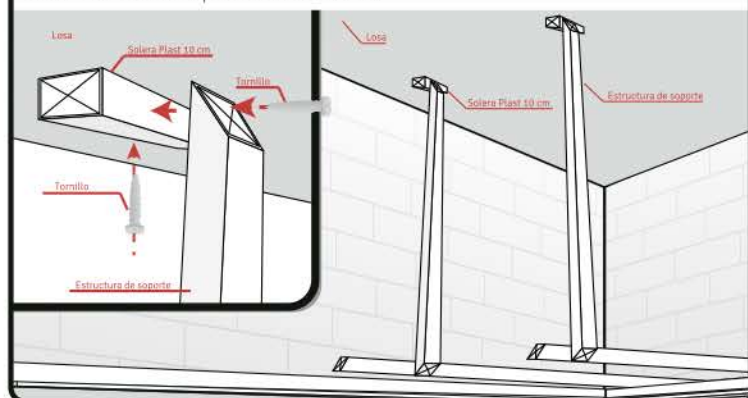

Coloque la placa de Teto Vinílico dentro del hueco de los perfiles laterales con la cara visible hacia abajo, luego empujela hasta que encaje. El enganche macho debe estar orientado hacia el lado del acabado. Fije la placa con tornillos a la estructura de soporte.

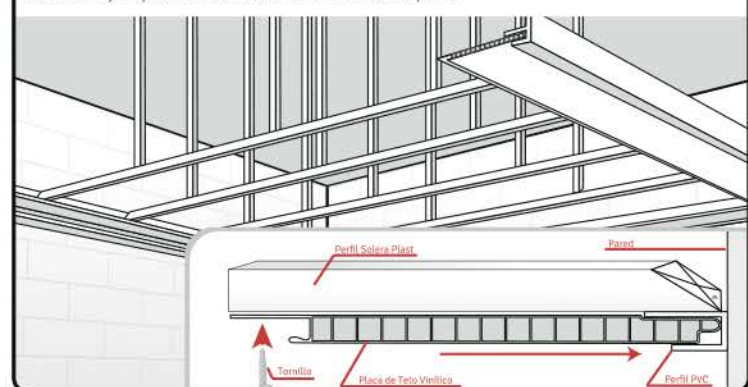

Corte y aplique las siguientes placas. Ajuste el enganche macho al enganche hembra de las placas fijándolas con tornillos a la estructura de soporte. Repita el mismo paso hasta la penúltima placa.

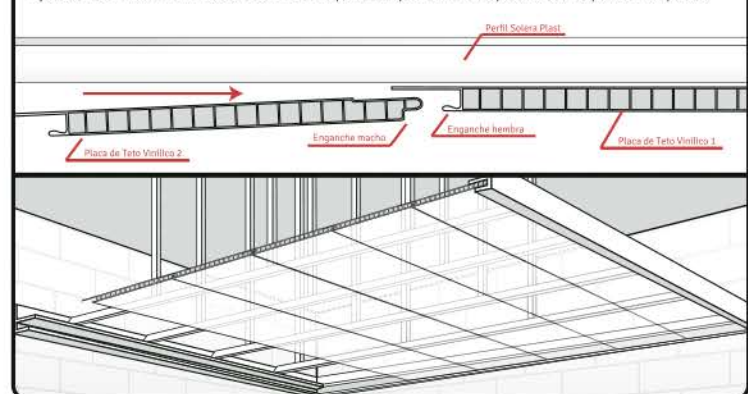

Medida	20cm x 5,80m x 8mm
Paquete	10 placas (11,6) m ²
Tipo de montaje	Encaje macho y hembra
Acabado	Barniz mate
Accesorios	Remate y Enmienda
Limpieza	Paño húmedo con solución de 50% agua y 50% alcohol
Clasificación al fuego	Clase IIA - d0 **
Exposición solar	No indicado

**La mejor calificación para materiales combustibles.

CAMBIO DE TONO

En el proceso de fabricación de TetoVinílico® pueden ocurrir variaciones de colores entre lotes de producción.

NOTA

Para que entornos sean más naturales, nuestro producto puede contener diferentes diseños entre las placas. Esta condición es útil para generar un aspecto diferente para su nuevo espacio. Las imágenes presentadas en este catálogo son meramente ilustrativas y pueden variar significativamente.

5,80m